

Wallflow™ POUR Block

Technische fiche

Wallflow™ POUR Block

Technische fiche



De Wallflow Pourblock is een **voorbereidingsplaat** voor **de plaatsing van Wallflow Vent Plaster in breedvloerplaten en predallen**. De plaat wordt vóór het storten van de druklaag geplaatst, centreert de ventielcollector, sluit de grotere boring af en brengt de collector meteen op de juiste hoogte. Zo wordt de voorbereiding al tijdens de ruwbouw correct uitgevoerd en is alles klaar voor de latere plaatsing en naadloze afwerking van Wallflow Vent Plaster.

Onderdeel	Specificatie
Productnaam	Wallflow™ POUR Block
Toepassing	Voorbereidingsplaat voor Wallflow Vent Plaster in breedvloerplaten / predallen. Wordt vóór het storten van de druklaag geplaatst.
Functie	Centreert de Ø125 mm ventielcollector in de boring, sluit de Ø230 mm boring af en positioneert de collector 20 mm hoger voor de latere plaatsing van Wallflow Vent Plaster.
Materiaal	Geëxtrudeerd polystyreen (Styrisol 300), 33 kg/m³, drukweerstand 200 kPa
Buitenmaat	345 × 345 mm
Plaatdikte	20 mm
Lokale verdikking	10mm dik op 230mm. Deze is aanpasbaar naar 220mm boring.
Centrale doorvoer	Ø130 mm, volledig doorlopend
Boring breedvloerplaat / predal	Ø230 mm
Ventielcollector	Geschikt voor Ø125 mm ventielcollector
Plaatsing	De POUR Block wordt boven op de breedvloerplaat / predal geplaatst. Enkel de lokale verdikking valt in de Ø230 mm boring. De plaat zelf wordt niet verzonken.
Werking	De Ø125 mm ventielcollector wordt door de centrale opening geplaatst en rust op de POUR Block. Hierdoor wordt de collector automatisch gecentreerd en wordt de grotere boring afgesloten vóór het storten van de druklaag.
Positionering	De collector wordt 20 mm hoger gepositioneerd, zodat voldoende vrije ruimte behouden blijft voor de latere plaatsing van Wallflow Vent Plaster.
Voordelen	Gecentreerde collector, afgesloten boring tijdens het storten en correcte hoogtevoorbereiding voor Wallflow Vent Plaster.
Belangrijk bij plaatsing	Maak vóór het storten van de druklaag een boring van Ø230 mm door de breedvloerplaat / predal. Zorg dat de Ø125 mm collector correct door de centrale opening van de POUR Block wordt geplaatst.



Belangrijk

De ventielcollector moet 33 tot 42 mm terugliggen ten opzichte van het afgewerkte pleisteroppervlak. Controleer vóór de afwerking of er voldoende vrije ruimte is voor de plaatsing van het 70 mm hoge ventilatieventiel. Het ventiel mag de bocht niet raken, zodat de luchtstroming niet wordt gehinderd.

Eén boring. Meteen voorbereid voor Wallflow.

De gebruikelijke boring van ca. Ø132 mm wordt vervangen door één boring van Ø230 mm. Hierdoor is later geen bijkomende boring nodig voor de integratie van Wallflow. De voorbereiding gebeurt al tijdens de ruwbouw met de Wallflow POUR Block. Het Wallflow Vent Plaster-element wordt pas tijdens de afwerkingsfase geplaatst. Zo zijn ruwbouw en afwerking technisch op elkaar afgestemd.

Bestel via onze webshop

Professionele partner?
Scan de QR-code en bestel onze producten rechtstreeks via de Wallflow webshop.

Nog geen account?
Vraag eenvoudig je professioneel account aan en krijg toegang tot onze producten en partnerprijzen.

shop.wallflow.be




Wallflow™
Functional, simply essential

Onzichtbare ventilatiemodules voor een naadloze integratie in uw interieur.
www.wallflow.be

Wallflow™ PourBlock™

Montage op predallen / betonnen deck

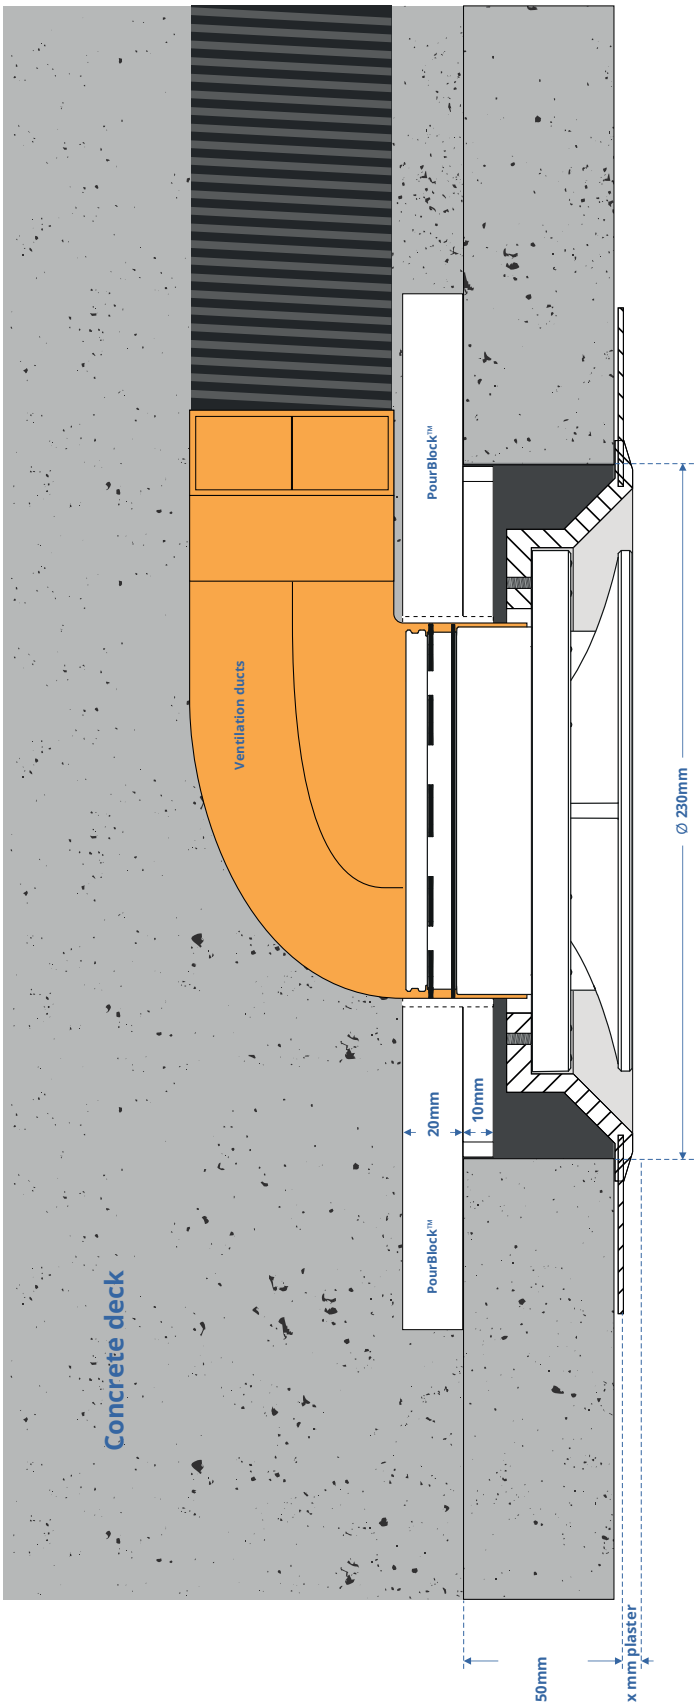


Wallflow™


Functional, simply essential

Onzichtbare ventilatiemodules voor een naadloze integratie in uw interieur.

www.wallflow.be

Wallflow™
PourBlock™
Montage op predallen / betonnen deck

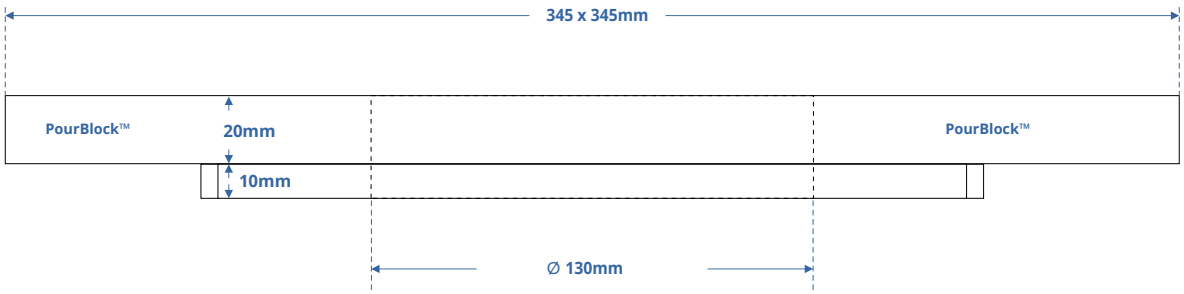


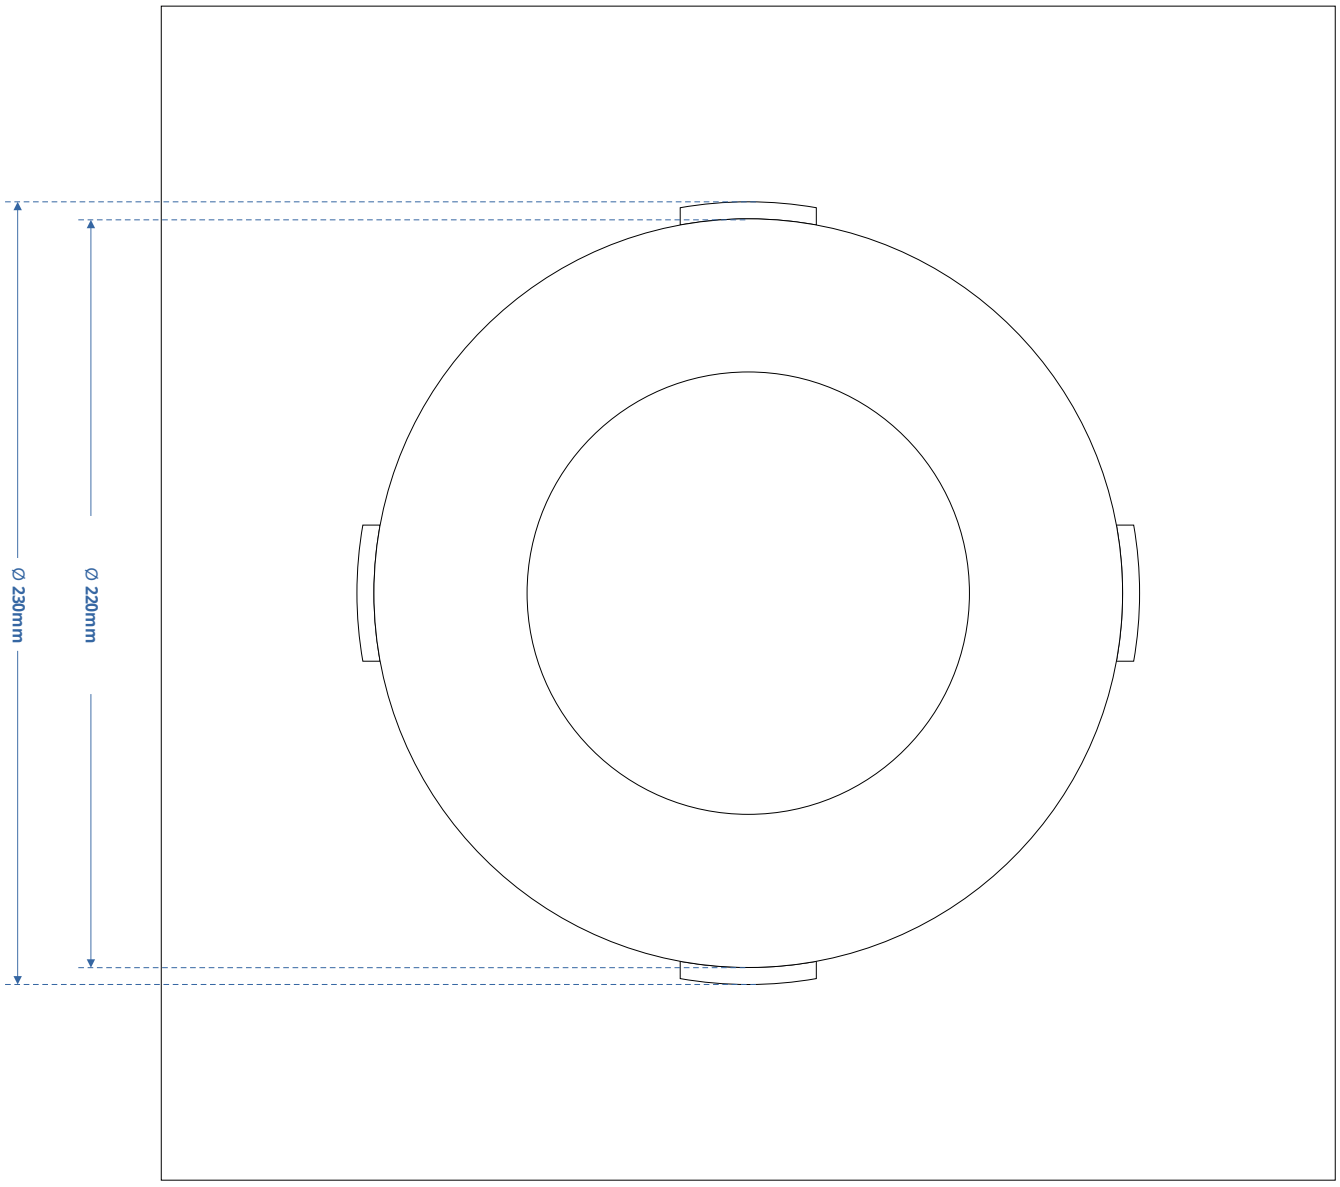







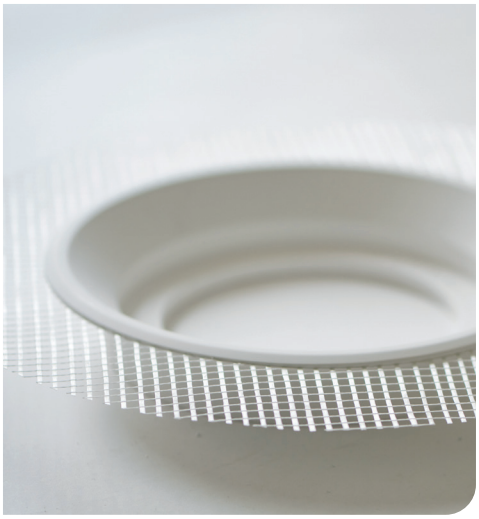

Wallflow™

Functional, simply essential

Onzichtbare ventilatiemodules voor een naadloze integratie in uw interieur.

www.wallflow.be